


4.2 PARTICOLARE APPOGGIO TRAVETTI SUL CORDOLO DI BORDO CON SQUADRETTE O CON TRAVE DI BANCHINA IN LEGNO


con squadrette metalliche

Squadrette metalliche ancorate (sc. 1:25)
al cordolo in C.A. e fissate
ai travetti in legno (1 ogni travetto)

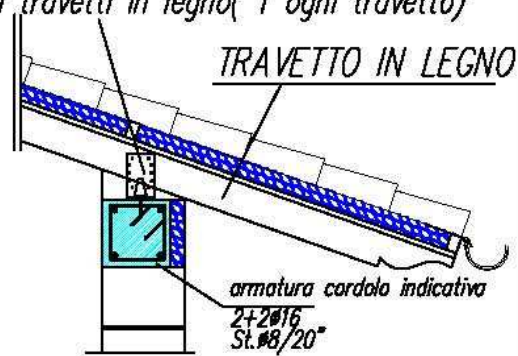

con trave di banchina in legno

Trave di banchina
fissaggio del travetto alla trave di banchina (sc. 1:25)

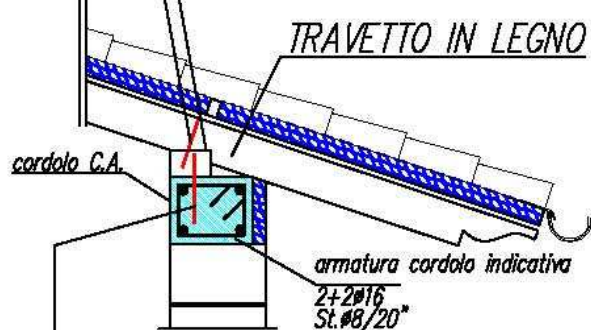

Fissare la banchina al cordolo con
un tassello M12 ogni 80 cm circa.

Il fissaggio al cordolo, sia nell'uno che nell'altro caso, deve assicurare l'ancoraggio verticale in caso di forze di sollevamento, quali quelle dovute all'azione del vento.